

LUXURY VINYL PLANKS



Vinylclick & SPC Installation Instruktioner

INTRODUKTION

Dessa instruktioner är skrivna som en guide som ska användas för installation av Floorworlds golv.

HANTERING OCH LAGRING

1. Alla Floorworld golv måste förvaras i ett inomhus, klimatkontrollerat utrymme och skyddas från elementen. Temperaturen måste hållas mellan 18,3 °C och 29,4 °C med en relativ luftfuktighet mellan 40% och 60%.
2. Låt golvpaketen ligga öppnade och horisontellt i det rum de ska läggas under minst 48 timmar innan de installeras.
3. I områden som utsätts för starkt eller direkt solljus, måste produkten skyddas under konditionering och installation genom att täcka av ljuskällan. Efter installationen måste produkten skyddas från långa perioder med direkt solljus. Överdriven värme kan leda till oönskad expansion och sammandragning och eventuellt separering av det färdiga golvet.
Vid hög exponering för solljus rekommenderas användning av fönsterbehandlingar.
4. Golven rekommenderas inte för användning utomhus. Exponering för överdrivna UV-strålar kan resultera i blekning, nedbrytning och / eller färgvariation.
5. Golvet måste noggrann inspekteras och kontrolleras för skador, defekter och tillfredsställande färgmatchning. En auktoriserad distributör eller Floorworld-representant måste meddelas om eventuella fel innan installationen fortsätter. Vi betalar inte för arbetskrafts- eller materialkostnader för installerade material med synliga fel.

ALLMÄNT FÖRBEREDELSE AV UNDERGOLV

1. Alla undergolv måste vara permanent torra, rena, släta och strukturellt sunda. Ytan måste vara fri från allt damm, lösa partiklar, lösningsmedel, färg, fett, olja, vax, alkali, tätnings- / härdningsföreningar, gammalt lim och allt annat främmande material, vilket kan påverka installationen och limbindningen till underlaget. Permanenta och icke-permanenta markörer, pennor, kritor, färg eller liknande markeringsverktyg som används för att markera underlaget eller baksidan av det fjädrande golv materialet kan orsaka flyttande färgning. Golvförorening eller markeringar som blöder genom golv materialet och orsakar missfärgning eller färgning utesluts från garantin.
Alla underlagsföroreningar måste tas bort mekaniskt innan golv materialet installeras.
OBS: Använd inte flytande lösningsmedel eller limborttagningsmedel. Fyll alla fördjupningar, sprickor och andra yttre oegentligheter med en cementbaserad massa av god kvalitet som är lämplig för detta ändamål.
2. Floorworld rekommenderar inte installation över befintliga fjädrande golv. Alla befintliga golv och lim måste tas bort mekaniskt innan det nya golv materialet installeras.
Vid användning av underlagsmaterial, skall ett stumt underlag användas typ, lumppapp. Foam som är fjädrande skall inte användas.
3. Om det finns risk för fukt i undergolvet eller om du är tveksam måste detta kontrolleras. Tejpa alla fyra sidor runt en plastfilm direkt mot golvet. Om det finns tecken på fukt under plastfilmen efter 24 timmar ska du kontakta din återförsäljare för råd.

Installera inte Floorworld-golv över expansionsfogar, styrfogar eller andra rörliga fogar i underlaget. Dessa fogar måste respekteras och får inte fyllas med produkter som inte är avsedda för detta ändamål. Kontakta en tillverkare av utvidgningsskydd för att möta specifika golvförhållanden
Alla undergolv av betong måste testas med avseende på fukt och pH (alkalitet).


INSTALLATION

1. Komma igång:

- Golvet får inte limmas eller spikas på underlaget.
- Installera inte skåp på golvet.
- Layout rum så att den sista raden med plankor är bredare än 50 mm, exklusive tungan.
- Minst 6 mm expansionsutrymme krävs runt rummet och alla vertikala föremål.
- Använd inte en hammare och tappblock för att installera plankor.

2. Plank installations procedur:

- Batchnummer ska inte blandas under installationen.
- Kvadrera området och upprätta referenspunkter på underlaget.
- Börja lägga plankor från vänster sida av startväggen och arbeta till höger sida. Plankans tungesida ska vända mot startväggen.

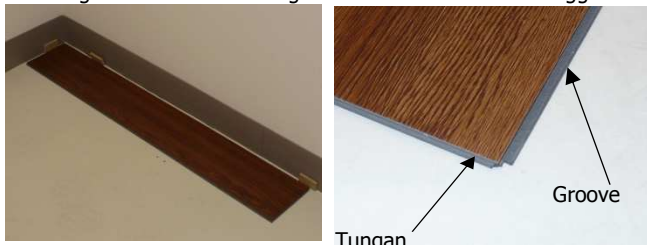

- Placera 6 mm distans mellan plankornas korta och långa sida och väggen. Placera alltid en distans mellan väggen och där plankorna sammanfogas.




- Den sista planken i den första raden måste skäras. Mät avståndet mellan väggen och ytan på den sista fulla planken. Dra 6 mm från denna mätning för att möjliggöra distans. Om denna mätning är mindre än 20 cm måste längden på den första planken i raden skäras. Detta möjliggör en längre plank i slutet av raden. Den första och sista planken i varje rad måste vara minst 30 cm lång. Plankorna skärs med en skarp verktygskniv och en rak kant / vinkelhake. Skär ytan på plankan med en verktygskniv och bryt sedan plankan vid skurna linjen.



- Den återstående biten från den sista planken i den första raden kan tjäna som den första planken i den andra raden förutsatt att den är minst 30 cm lång. Förskjut alltid ändfogarna från rad till rad minst 30 cm.
- Installera långsidan av den första plankan på den andra raden. Kom ihåg att placera en 6 mm avstånd mellan väggen och kortsidan av planken. För in tungansidan i spåren på föregående rad i låg vinkel och rotera nedåt tills planken är platt med underlaget.



- För att installera den andra planken i den andra raden. Sätt i tungan sidoändfog in i spårets sidoändförband på den föregående plankan i låg vinkel. Placera plankens långsida med tungan sida som överlappar något spårområdet för plankorna i föregående rad. Lyft planken uppåt och arbeta från vänster sida på planken till höger, tryck försiktigt framåt tills hela planken ingår i föregående rad. Var försiktig när du installerar plankornas långsida. Tryck inte på plankorna för hårt eftersom det kan snedvrida eller deformera spåret. Roter planken nedåt tills planken är platt med underlaget. Fortsätt installera återstående plankor i raden. Det är viktigt att se till att de första två raderna är raka och fyrkantiga eftersom de kan påverka hela installation.

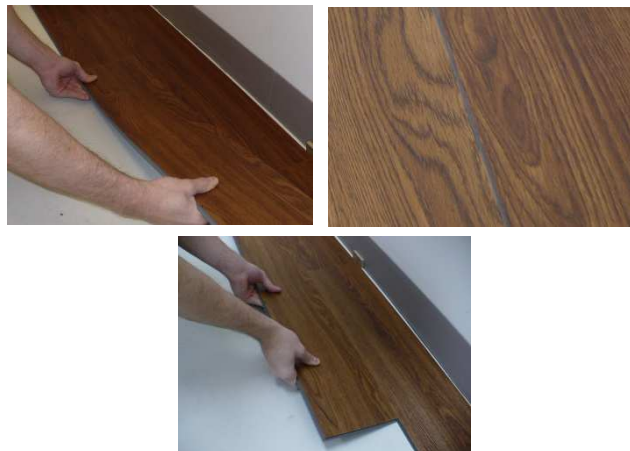

- Fortsätt arbeta från vänster till höger för att upprätthålla ett slumpmässigt utseende. Plankor kan installeras rad för rad eller genom att arbeta flera rader med trappstegsmetoden. Var noga med att hålla ett 6 mm utrymme runt alla väggar och vertikala föremål. Förskjutna ändfogar minst 30 cm.
- I de flesta fall möjliggör flexibiliteten enkel placering av plankorna under dörrlistor och höljen. I händelse av att detta inte kan göras, är det nödvändigt att ta bort läppen på spårkanten på plankorna som du passar på med en skarp verktygskniv och rak kant. Detta gör att du kan installera plattan liggande platt. Efter att läppen har trimmats av på plankorna du passar på, lägg planken platt på golvet. Applicera en tunn pärla PVA-lim ovanpå tungan och skjut planken i läge. **Torka omedelbart bort överflödigt lim med en fuktig trasa.**
- När alla plankor har installerats tar du bort distanserna runt rumet.
- Installera övergångs- och vägglistor. Vägglisten måste vara tillräckligt stor för att täcka 6 mm expansionsutrymme. Fäst inte några lister med spik genom golvet.