

# LUXURY VINYL PLANKS



## Vinylklick & SPC Installation Instruktioner

### INTRODUKTION

Dessa instruktioner är skrivna som en guide som ska användas för installation av Floorworlds golv.

### HANTERING OCH LAGRING

1. Alla Floorworld golv måste förvaras i ett inomhus, klimatkontrollerat utrymme och skyddas från elementen. Temperaturen måste hållas mellan 18,3 °C och 29,4 °C med en relativ luftfuktighet mellan 40% och 60%.
2. Låt golvpaketerna ligga öppnade och horisontellt i det rum de ska läggas under minst 48 timmar innan de installeras.
3. I områden som utsätts för starkt eller direkt solljus, måste produkten skyddas under konditionering och installation genom att täcka av ljuskällan. Efter installationen måste produkten skyddas från långa perioder med direkt solljus. Överdriven värme kan leda till oönskad expansion och sammandragning och eventuellt separering av det färdiga golvet.  
Vid hög exponering för solljus rekommenderas användning av fönsterbehandlingsglas.
4. Golven rekommenderas inte för användning utomhus. Exponering för överdrivna UV-strålar kan resultera i blekning, nedbrytning och / eller färgvariation.
5. Golvet måste noggrann inspekteras och kontrolleras för skador, defekter och tillfredsställande färgmatchning. En auktoriserad distributör eller Floorworld-representant måste meddelas om eventuella fel innan installationen fortsätter. Vi betalar inte för arbetskrafts- eller materialkostnader för installerade material med synliga fel.

### ALLMÄNT FÖRBEREDELSE AV UNDERGOLV

1. Alla undergolv måste vara permanent torra, rena, släta och strukturellt sunda. Ytan måste vara fri från allt damm, lösa partiklar, lösningsmedel, färg, fett, olja, vax, alkali, tätnings- / härdningsföreningar, gammalt lim och allt annat främmande material, vilket kan påverka installationen och limbindningen till underlaget. Permanenta och icke-permanenta markörer, pennor, kritor, färg eller liknande markeringsverktyg som används för att markera underlaget eller baksidan av det fjädrande golvmaterialiet kan orsaka flyttande färgning. Golvförorening eller markeringar som blöder genom golvmaterialiet och orsakar missfärgning eller färgning utesluts från garantin.  
Alla underlagsföroreningar måste tas bort mekaniskt innan golvmaterialiet installeras.  
OBS: Använd inte flytande lösningsmedel eller limborttagningsmedel. Fyll alla fördjupningar, sprickor och andra yttre oegentligheter med en cementbaserad massa av god kvalitet som är lämplig för detta ändamål.
2. Floorworld rekommenderar inte installation över befintliga fjädrande golv. Alla befintliga golv och lim måste tas bort mekaniskt innan det nya golvmaterialiet installeras
3. Om det finns risk för fukt i undergolvet eller om du är tveksam måste detta kontrolleras. Tejpa alla fyra sidor runt en plastfilm direkt mot golvet. Om det finns tecken på fukt under plastfilmen efter 24 timmar ska du kontakta din återförsäljare för råd.  
  
Installera inte Floorworld-golv över expansionsfogar, styrfogar eller andra rörliga fogar i underlaget. Dessa fogar måste respekteras och får inte fyllas med produkter som inte är avsedda för detta ändamål. Kontakta en tillverkare av utvidgningskydd för att möta specifika golvförhållanden  
Alla undergolv av betong måste testas med avseende på fukt och pH (alkalitet).


## INSTALLATION

### 1. Komma igång:

- Golvet får inte limmas eller spikas på underlaget.
- Installera inte skåp på golvet.
- Layout rum så att den sista raden med plankor är bredare än 50 mm, exklusive tungan.
- Minst 6,3 mm expansionsutrymme krävs runt rummet och alla vertikala föremål.
  - Använd inte en hammare och tappblock för att installera plankor.

### 2. Plank installations procedur:

- Batchnummer ska inte blandas under installationen.
- Kvadrera området och upprätta referenspunkter på underlaget.
- Börja lägga plankor från vänster sida av startväggen och arbeta till höger sida. Plankans tungesida ska vända mot startväggen.

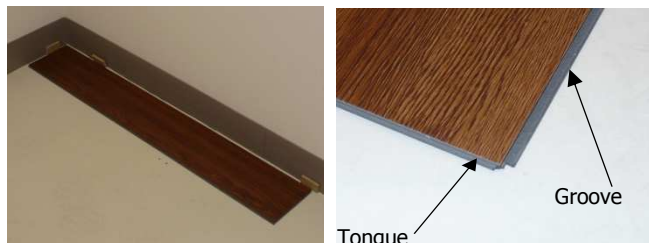

- Place 6.3mm spacers between the short and long side of the planks and the wall. Always position one spacer between the wall and where the planks join.





- The last plank in the first row will need to be cut. Measure the distance between the wall and the surface of the last full plank. Subtract 6.3mm from this measurement to allow for the spacer. If this measurement is less than 20.3cm, the length of first plank in the row must be cut. This will allow for a longer plank at the end of the row. The first and last plank in each row must be at least 30.4cm in length. Planks are cut using a sharp utility knife and straight edge/carpenters square. Score the surface of the plank with a utility knife, and then snap the plank at the score



- The remaining piece cut from the last plank in the first row may serve as the first plank in the second row provided it is at least 30.4cm long. Always stagger end joints from row to row a minimum of 30.4cm.
- Install the long side of the first plank of the second row. Remember to place a 6.3mm spacer between the wall and the short side of the plank. Insert the tongue side into the groove side of the previous row at a low angle and rotate downward until plank is flat with the substrate.



- To install the second plank in the second row. Insert the tongue side end joint into the groove side end joint of the previous plank at a low angle. Position the long side of the plank with the tongue side slightly overlapping the groove area of the planks in the previous row. Lift the plank upward and working from the left side of the plank to the right, gently push forward until the entire plank engages into the previous row. **Use caution when installing the long side of the planks. Do not push on the planks too hard as this may distort or deform the groove.** Rotate plank downward until plank is flat with the substrate. Continue installing remaining planks in the row. It is important to make sure that the first two rows are straight and square as they can affect the entire installation.

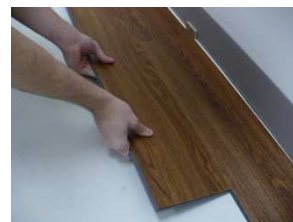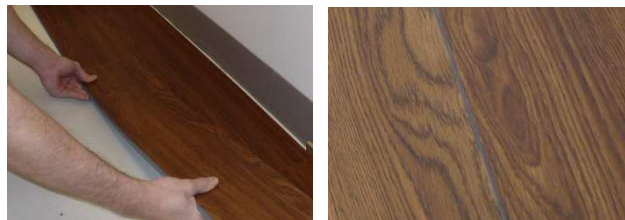

- Continue working from left to right maintaining a random appearance. Planks may be installed row by row or by working multiple rows using the stair step method. Be sure to maintain a 6.3mm space around all walls and vertical objects. Offset end joints a minimum of 30.4cm
- In most cases the flexibility of Aloft will allow for easy positioning of the planks under door moldings and casings. In the event this cannot be done, it is necessary to remove the lip on the groove edge of the planks you are fitting to using a sharp utility knife and straight edge. This will allow you to install the plank lying flat. After the lip has been trimmed off on the planks you are fitting to, lay the plank flat on the floor. Apply a thin bead of PVA glue on top of the tongue and push the plank into position. **Immediately wipe off any excess glue with a damp cloth.**
- After all planks have been installed, remove spacers from perimeter of room.
- Install transition and wall base moldings. Wall base must be sufficient size to cover 6.3mm expansion space. **Do not fasten any moldings through the flooring.**